

Softphone Funktionen (SIP)

ProCall Enterprise

Version 6.1

Telefonanlage:


Unify OpenScape 4000

V8 R1.19.6

Mit der oben angegebenen Telefonanlage wurden die Softphone Funktionen (SIP) von ProCall in der estos Testumgebung getestet. Die Tests wurden mit maximal zwei Lines pro SIP-Endgerät durchgeführt. Folgende Angaben wurden bei der Einrichtung der Telefonanlage für die Anmeldung/Registrierung der einzelnen SIP-Lines an den UCServer verwendet.

Hinweis: Für die Anbindung von SIP-Lines an den UCServer muss die Telefonanlage für das SIP-Protokoll den Codec G.711 a-law unterstützen und sollte diesen als bevorzugten Codec für alle Endgeräte eingestellt haben. Es werden nur UDP-Verbindungen unterstützt.

Einrichtungsbeispiel im webbasierten „OpenScape 4000 Assistant“:

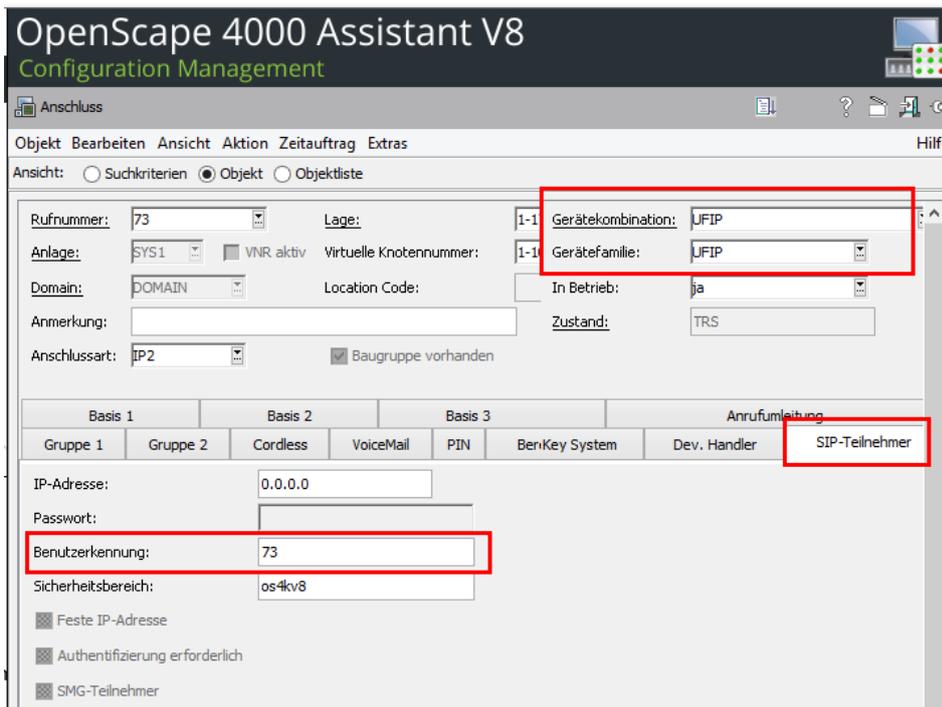

Die für ProCall zu nutzenden Lines müssen als Type „**UFIP**“ eingerichtet werden.

Auf dem Tab „**SIP-Teilnehmer**“ muss als **Benutzerkennung** die Rufnummer des Teilnehmers angegeben werden


Auf dem Tab „**Basis 2**“ muss ein **Kennwort** hinterlegt werden.
Das standardmäßig bei Erstellung des Benutzers angelegte Kennwort lautet: 123456


Es wird dringend empfohlen bei „Merkmale für IP-Verbindungen“ nur die Auswahl „Unkomprimierte Sprachverb. Nach G711“ auszuwählen.

Gruppe 1	Gruppe 2	Cordless	VoicelM	Key System	Dev. Handler	S
Basis 1	Basis 2					Anrufumleitung
BGR-Daten						
BGR-Typ:		IP-Telefone (HFA/UFIP)				
BGR-Standort:		Kennwort: 123456				
BGR-Telefon:		IP-Adresse:				
BGR-Fax:						
IPDA						
Source Group:	17					
AP-Notfallgruppe:		Zeitklasse:				
Merkmale für IP-Verbindungen						
<input checked="" type="checkbox"/> Echokompensation						
<input checked="" type="checkbox"/> Unkomprimierte Sprachverb. nach G711						
<input type="checkbox"/> Sprachaktivitätserkennung (opt.)						
<input type="checkbox"/> Sprachkomprimierung G729 (unbedingt)						
<input type="checkbox"/> Sprachkomprimierung G729 (optional)						

Konfiguration des UCServers

Die Verbindung zur Telefonanlage wird als „SIP-Softphone“ Verbindung unter „Leitungen“ eingetragen.

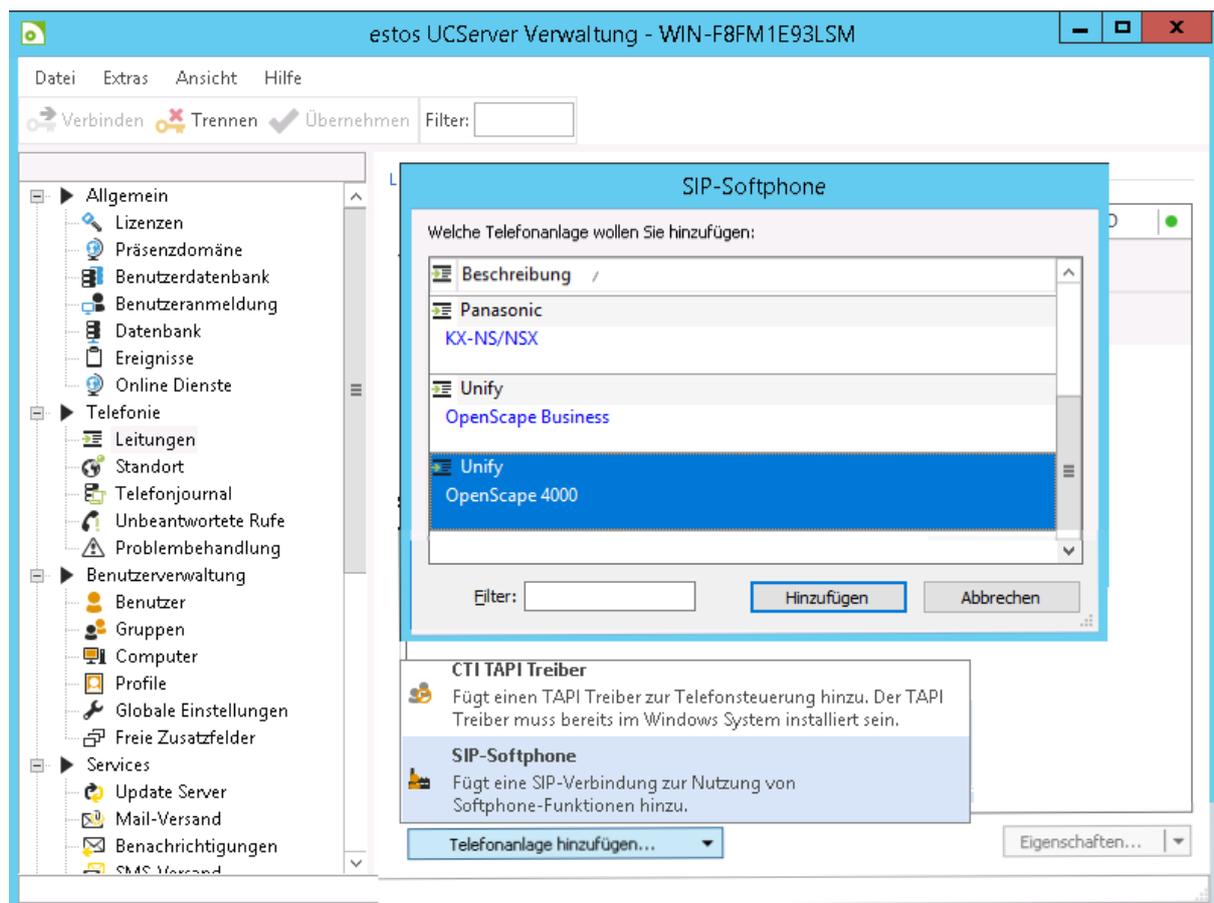

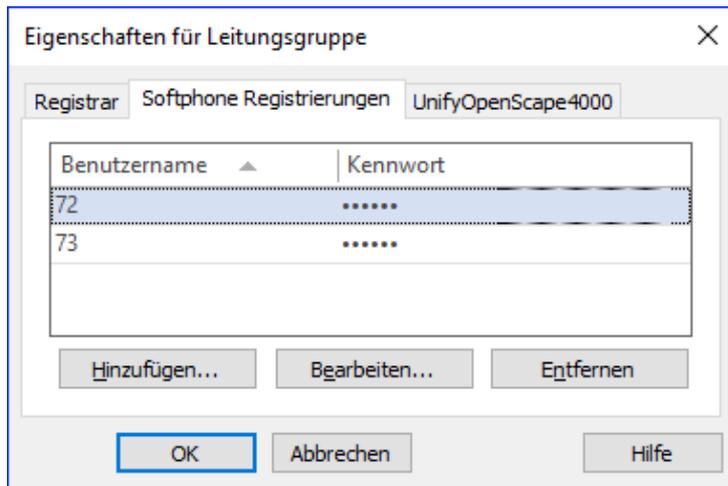

Alle SIP-Leitungen müssen in dieser Verbindungseinstellung hinzugefügt werden



Für die Anbindung an eine Unify OpenScape 4000 müssen angegeben werden:

Als **Benutzername** die Benutzerkennung
 Als **Passwort** das Kennwort

Rechtliche Hinweise / Impressum

Copyright estos GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Irrtümer und spätere Änderungen sind vorbehalten.

Die estos GmbH schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes entstehen.

Genannte Marken- und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder Eigentum der entsprechenden Inhaber.

estos GmbH, Petersbrunner Str. 3a, 82319 Starnberg, Deutschland

info@estos.de

www.estos.de